

Montage


Rückwandhalter für 911Signal C4-8
Artikel-Nr.: PAB-C4-X



B10 L- Winkelhalter verstellbar für
C4-X Artikel-Nr.: 100409-Set



Kabelbelegung

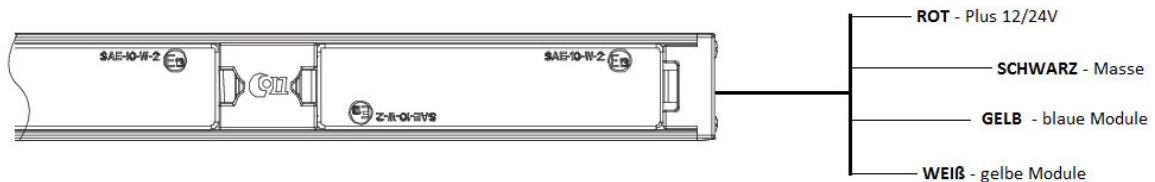

Verbinden Sie PLUS (rot) und MINUS (schwarz) mit der Fahrzeugbatterie. Das Pluskabel sichern Sie nahe der Batterie mit 10 Ampere ab.

Die gelbe Leitung schaltet die blauen Module (PLUS).

Die weiße Leitung schaltet die gelben Module (PLUS).

Das System wird Zulassungskonform ausgeliefert. Alle 6 gelben Module blinken gleichzeitig auf. Dabei kommt ein sehr auffälliges Blinkmuster zur Anwendung. Drei kurze aggressive Blitze gefolgt von einem längeren Blitz. Eine kurze aber deutliche Dunkelphase lassen ein klares Signalbild erkennen. Die blauen LEDs blinken zulassungskonform gleichzeitig im Doppelblitz auf.

Die Blitzmuster sind nicht veränderbar!

Hinweise:

im oberen Bereich des Fahrzeughecks symmetrisch zur Fahrzeuglängsachse anbringen. Die Bezugsachse der Leuchten muss parallel zur Standfläche des Fahrzeugs auf der Fahrbahn verlaufen.

Das Heckwarnsystem muss unabhängig von der übrigen Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet werden können und darf nur im Stand oder bei Schrittgeschwindigkeit betrieben werden. Der Betrieb des Heckwarnsystems ist durch eine Kontrollleuchte im Fahrerhaus anzuzeigen. Es ist ein deutlich sichtbarer Hinweis anzubringen, dass das Heckwarnsystem nur zur Absicherung der Einsatzstelle verwendet werden - und das Einschalten nur im Stand oder bei Schrittgeschwindigkeit erfolgen darf.